ビデオ出力ハーネス 取付/取扱説明書

VHO-U66

- ■このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、 必要な時にお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 走行中でもテレビ映像を出力したい場合は、本製品のほかに、 弊計製「TV-KIT」も必要です。

内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

●ビデオ出力ハーネス本体 ×1

●取付/取扱説明書(本書) × 1

●映像分配器 ×1

●エレクトロタップ ×1

●結束バンド ×2

ご相談窓口



お電話 086-445-1617 日+2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:00~17:30 (年末年始/祝日など、弊社休業日を除く) ※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

メールでのお問い合わせ(PC)

http://www.datasystem.co.jp/support/mail/

ールでのお問い合わせ(スマートフォン)

http://www.datasystem.co.jp/sp/support/



▶ Oata Jurtem 株式会社 データシステム

http://www.datasystem.co.jp/

■ 「本社]東京都新宿区新宿1-18-2 ■ 「倉敷支社」 岡山県倉敷市神田1-1-11

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステム の許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項の定義について

注意事項は「**▲ 危険**」、「**/ 注意**」、「**● 警告**」、「(!) **重要**」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの 守らないと、車両および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの 守らないと、法律に違反するおそれがあるもの

本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

注意事項

本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車 への取り付けは絶対におこなわないでください。また、日本国外での取り付け、販売および使用を 禁止しています。日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いません。

4 危険

- ●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を 遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
- ●シートレールやペダルなどに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所など、運転に支障をきたす 場所には本製品を絶対に設置しないでください。

\ 注意


- ●本製品の取り付けには専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店や整備工場などにご依頼ください。
- ●本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置し ないでください。故障や誤動作・ノイズ発生などの原因になります。
- ●本製品の取り付け前に、音楽ディスク・地図ディスクなどをユニットから取り出してください。
- ●コネクターを外す際は、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。 コネクターを無理に引っ張ると、コネクターやユニットが破損するおそれがあります。
- ●配線部分は絶対に引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こすおそれがあります。
- ●コネクターを接続するときは、奥まで(カチッと音がするまで)確実に差し込んでください。
- ●本製品を取り付ける際、必要に応じて配線を結束バンドで固定してください。 固定しないとコネク ターが接触不良を起こしたり、配線が断線するおそれがあります。
- ●ナビを点検・修理に出す際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類(本製品を含む)を 取り付けている場合、メーカー保証が受けられないことがあります。

●運転者が走行中にテレビを見ることは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。 運転者は安全上、走行中絶対にテレビを見ないでください。罰金・減点などの責務に関して、弊社では一 切責任を負いません。

(!)重要

- ●本製品単体では、走行中にテレビ映像を出力できません。走行中でもテレビ映像を出力したい場合は、 本製品のほかに、弊社製「TV-KIT」も必要です。
- ●バッテリーマイナス端子を外す前に、オーディオ機器などの設定内容をメモしておき、取り付け完了 後に再入力してください。入力方法については機器の取扱説明書をご参照ください。
- ●ケーブルの長さが足りない場合は、延長ケーブルを別途ご用意ください。
- ●適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関して、弊社は一切責任を負いません。
- ●本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。

接続概要図

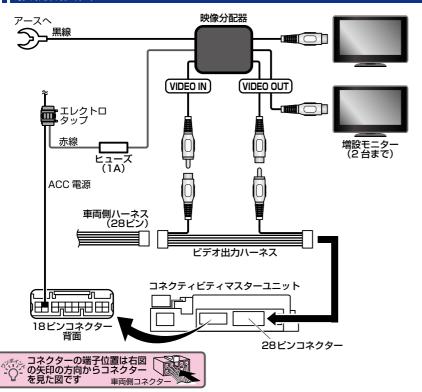

▋▋取り付け方法

- ⚠ 番番 取り付けについて
 - 本製品取り付け前に、増設モニターを設置して動作可能な状態にしてください。
- **1.** バッテリーのマイナス端子を外します。
- 2.必要に応じて内装パネルなどを外し、コネクティビティマスターユニットを取り外します。
- 3. 接続概要図を参照して、18ピンコネクターのACC電源と映像分配器の赤線を、E-クランプで接続します。
- 4. 映像分配器の黒線をボディーアースに接続します。
- 5. 接続概要図を参照して、本製品を接続します。
 - 1.コネクティビティマスターユニットの28ピンコネクターに、本製品を割り込ませます。
 - 2.本製品の映像出力端子(メスプラグ)と映像分配器のVIDEO IN(オスプラグ)を接続します。
 - 3.映像分配器から出ている3本のVIDEO OUT(メスプラグ)のうちの1本に、本製品の映像入力端子(オスプラグ)を接続します。
 - 4.VIDEO OUT(メスプラグ)の残りの2本に、増設するモニターを接続します。
- **6.** バッテリーのマイナス端子を接続し、純正モニターに映像を表示させた時に増設モニターにも同じ映像が映るか確認します。
 - 映らない場合は、本製品・映像分配器・増設モニターの接続などを確認してください。
- 7. 本製品、映像分配器を固定し、ケーブル類を取り回してから、取り外したパネル類を元に戻して取り付け作業は終了です。

アクセラ

マツダコネクト+ BM2 / BM5 / H25.12~ H25.12~


1 バッテリー マイナス端子取り外し

↑ 注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。


2 デコレーションパネル取り外し

「保護テープを貼ってからクリップを浮かせ、コネクターを外してからデコレーションパネルを取り 外します。



? センターディスプレイ取り外し

ボルトを外してクリップを浮かせ、センターディスプレイを手前に引き出します。 コネクターを外してから、センターディスプレイをパネルごと取り外します。

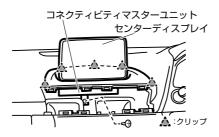

アテンザ

マツダコネクト+ GJ2AP / GJ2FP / GJ2AW / GJ2FP / GJ5FP / GJ5FW / H27.1~ GJ2FP / GJ5FW / H27.1~ GJEFP / GJEFW

1 バッテリー マイナス端子取り外し

↑ 注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

2 メーターパネル浮かせ

** メーターパネルを浮かせます。 ※メーターパネルを取り外す必要はありません。



3 センターパネル取り外し




⊿ スイッチパネル取り外し

┛ クリップを浮かせ、スイッチパネルを取り外します。



5 センターディスプレイ取り外し

ボルトを外してクリップを浮かせ、センターディスプレイを手前に引き出します。 コネクターを外してから、センターディスプレイをパネルごと取り外します。



▲:クリップ スターコニット

コネクティビティマスターユニット

CX-3 / デミオ

CX-3 マッダコネクト+ メーカーオブション(CD/DVDプレーヤー+地デジチューナー)装着車 DK5AW / DK5FW H27.2~

デミオ マツダコネクト+ DJ3AS・3FS・ H26.9~ メーカーオブション(CD/DVDプレーヤー+地デジチューナー)装着車 5AS・5FS


1 バッテリー マイナス端子取り外し

↑ 注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリー のマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。


ク オーディオ・パネルNo2取り外し

保護テープを貼り付けます。クリップを浮かせ、 オーディオ・パネルNo2を取り外します。




なオーディオ・パネルNo1取り外し

「保護テープを貼り付けます。クリップを浮かせ、 オーディオ・パネルNo1を取り外します。



4. センターディスプレイ取り外し(1)

ボルトを2本取り外します。



5 センターディスプレイ取り外し(2)

をレンターディスプレイを上方向に引いてクリップを 浮かせ、センターディスプレイを取り外します。

センターディスプレイ (コネクティビティマスターユニットが一体)

🛕 :クリップ



CX-5

マツダコネクト+ KE2AW / KE2FW / KE5AW/ メーカーオプション(DVDプレーヤー+地デジチューナー)装着車 KE5FW / KEEFW


1 バッテリー マイナス端子取り外し

↑ 注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。


2 グローブボックス開け

ずグローブボックスを開けます。




? センタークラスターパネル取り外し

・クリップを浮かせ、センタークラスターパネル を取り外します。




⊿ オーディオパネル取り外し

「クリップ、ツメを浮かせ、オーディオパネルを取り外します。



5 センターディスプレイ取り外し

ボルトを外して、センターディスプレイを手前に<u>引き</u>出 します。コネクターを外してから、センターディスプレ イを取り外します。



コネクティビティマスターユニット(モニター裏